


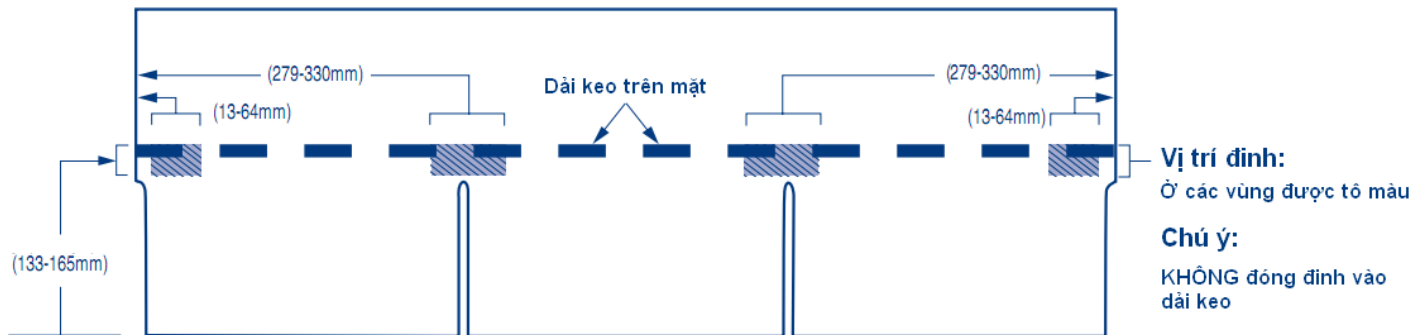

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

TẮM LỘP M-GREEN

I. SẢN PHẨM CHÍNH & PHỤ KIỆN



Classic



Kích thước tấm: 1000mm x 333mm

Bao phủ: 7 tấm/m²

Trọng lượng : 9.6 kg/m²

Oakridge




Kích thước tấm: 984mm x 336.5mm

Bao phủ: 7 tấm/m²

Trọng lượng: 12 kg/m²

PHỤ KIỆN

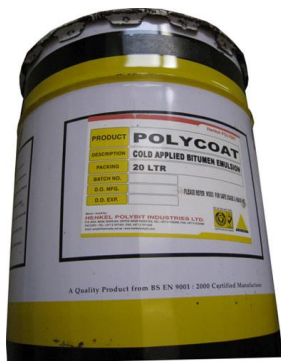

Keo bitum (gốc dầu hoặc gốc nước)



Đinh (vít)



II. LẮP ĐẶT


1. **Sàn mái**

- Chuẩn bị bề mặt sàn mái bằng phẳng, liên tục, sạch sẽ và khô ráo. Sàn mái có thể là bê tông, tấm xi-măng, hoặc ván ép.
- Dùng con lăn, lăn một lớp keo bitum mỏng, độ dày chưa đến 0.5mm, để khô.





2. **Cách lợp:**

Lớp viền: Bắn 1 đường keo primer dọc theo mép dưới của mái. Cắt bỏ khoảng dưới rộng 14.5cm của tấm lợp. Phần còn lại làm lớp viền đầu tiên ở toàn bộ mép mái.

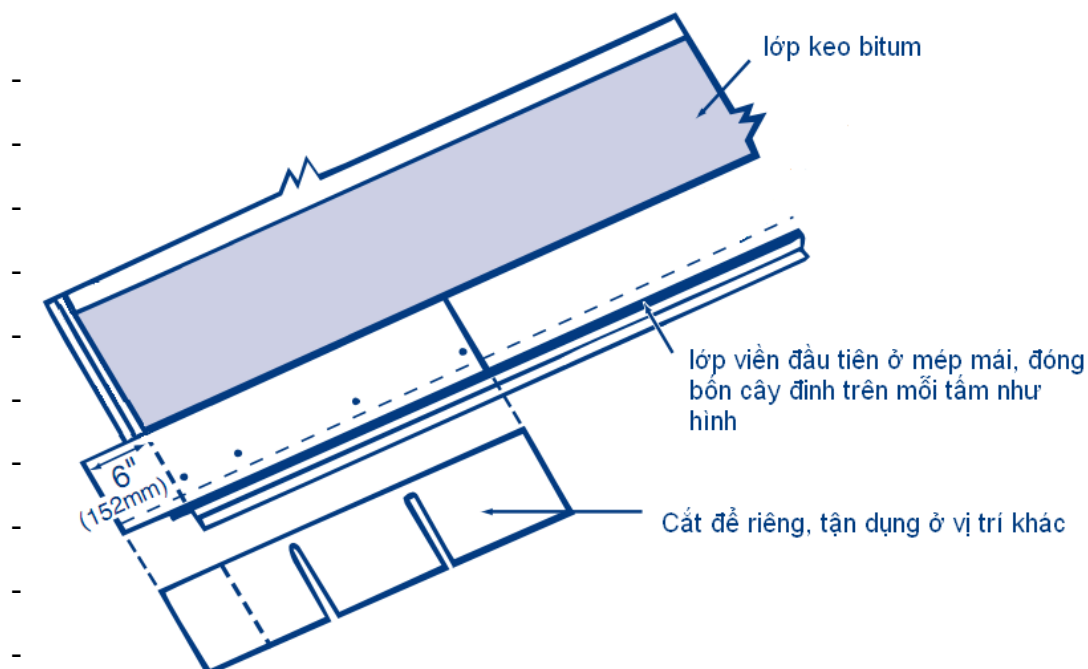



- Tiến hành lợp hàng đầu tiên:

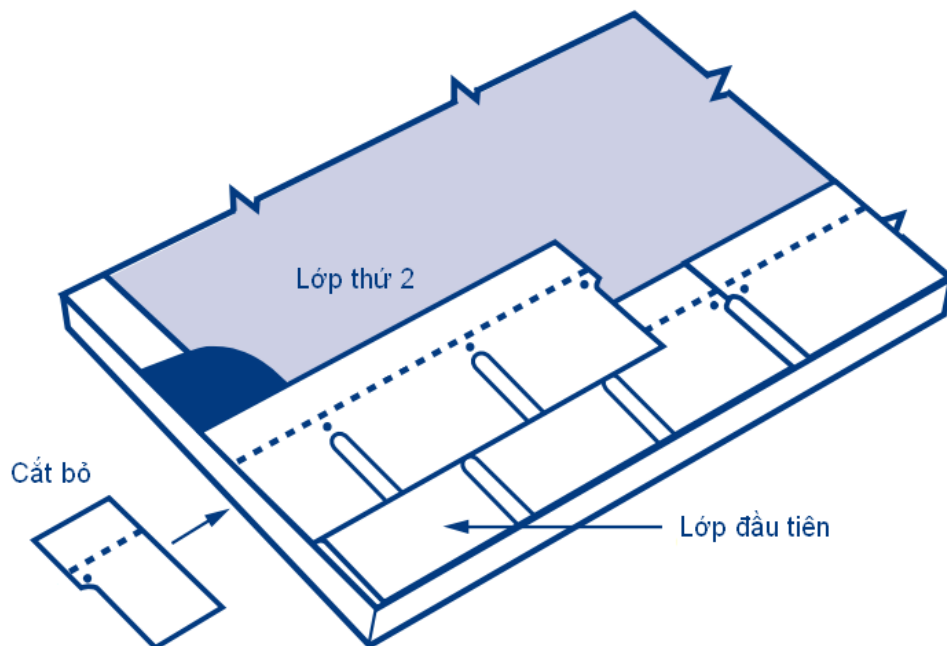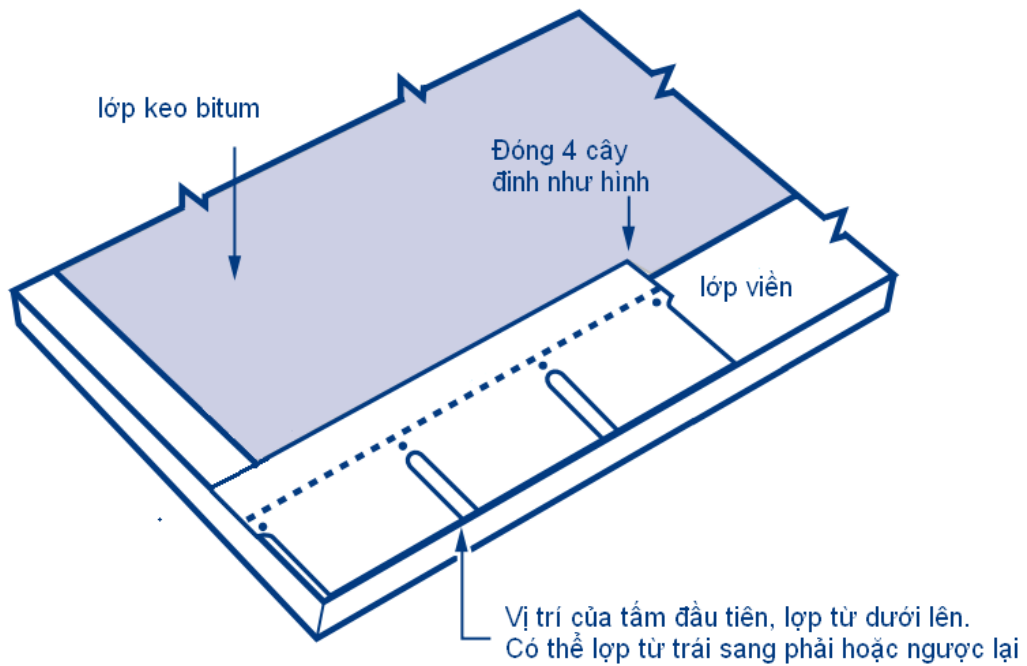

- Chóp mái:
Khi lợp hàng cuối cùng đến chóp mái, nếu tấm lợp còn dư, phủ phần dư của tấm lợp sang bên kia chóp mái để chống thấm.


Để ốp nóc, cắt tấm lợp thành 3 miếng nhỏ (theo hình H4). Khi lợp, uốn cong tấm lợp vừa cắt và đặt chúng trên chóp.

Dùng 2 cây đinh để cố định tấm lợp. Đặt tấm sau phủ lên tấm trước sao cho phần nhìn thấy trên mái của mỗi tấm là 14.5cm.

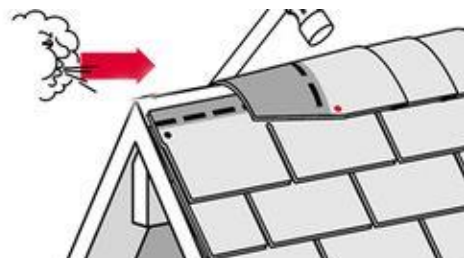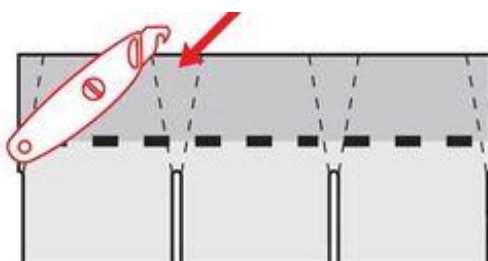


3. Xử lý khe rãnh trên mái:

- Hơ nóng mặt phủ keo của màng chống thấm rồi dán giữa khe rãnh của mái.
- Lợp hoàn chỉnh 1 bên mái và để phủ qua phần bên kia 1 khoảng 305mm tính từ khe rãnh.
- Lợp tiếp phần mái bên kia, dùng phần để kẻ 1 đường thẳng theo khe rãnh trên mái.
- Cắt bỏ phần tấm lợp dư. Dùng keo (bitustick) để dán mép của tấm lợp dọc theo khe mái.

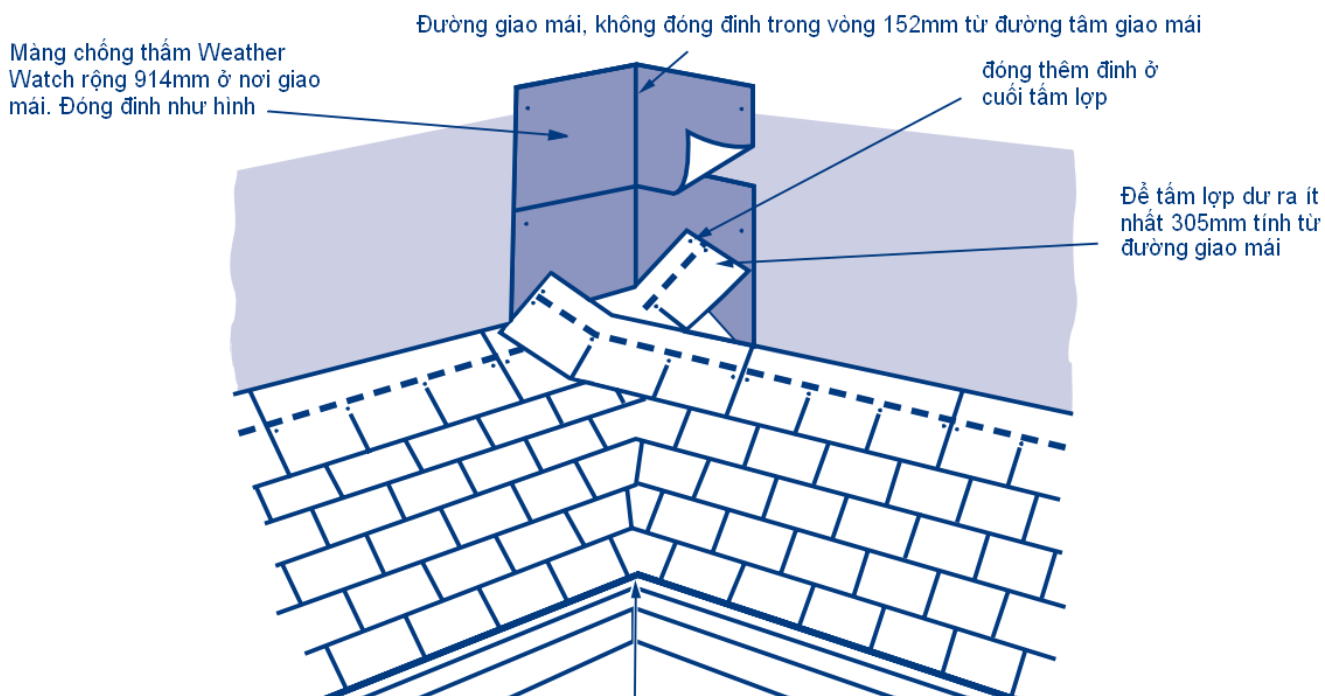

Picture Nr. 15 - Installation of the shingles

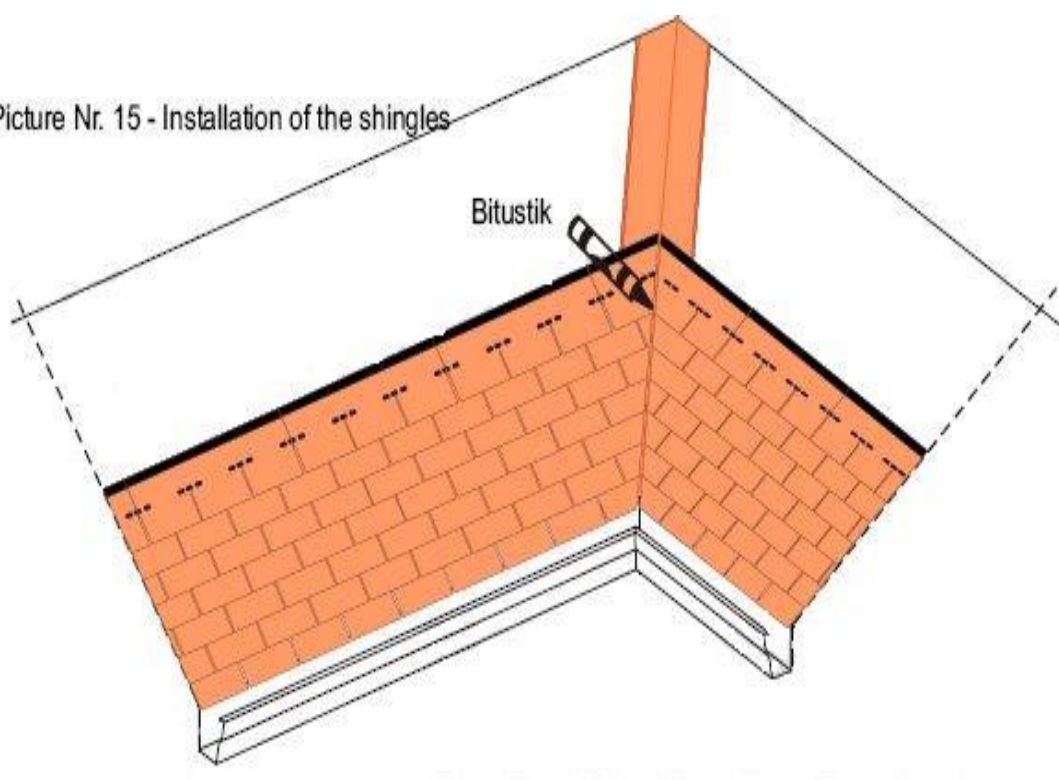

***** Ghi chú:**

Nếu sử dụng màng keo thì lăn keo bitum trước rồi trải màng keo sau đó tiến hành lợp như các hướng dẫn bên trên.



Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH M-GREEN

ĐC: 236/16A Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

Tel: +84-28 3899 8828

Fax: +84-28 3899 8829

Web: www.m-green.vn

Email: info@m-green.vn